



Quick Start

e@sy.visual/sens

(ESY605)









Home II - 138. Avenue Léon Bérenger - 06706 Saint-Laurent du Var Cedex Tel : 04 93 19 37 37 - Fax : 04 93 07 60 40 - Hot-line : 04 93 19 37 30

Site: www.wit.fr





Contenu



e@sy-visual/sens (x1)



Kit de fixation armoire (x1)

Caractéristiques

Caractéristiques

Dimensions (mm) 100 x 80 x 50

 Poids (Kg)
 0,23

 T° Stockage (°C)
 -20...70

 T° Utilisation (°C)
 0...55

IP 50 (monté sur support)
Alimentation 12VDC

Switch PoE

Consommation 1,8W – 150mA @ 12VDC Communication Ethernet 10/100 – RJ45

Ecran 3,5" TFT LCD

Touchscreen Technologie résistive Résolution 320 x 240 pixels

 Couleurs
 262 000

 Angle de vue
 60°

 Contraste
 300 :1

 Luminosité
 200 cd/m²

Fonctionnalités

Consultation Journal

En-cours Etats


Dérogation Entrées / Sorties (DI, DO, AI, AO, SVA, AVA)


Ressources type "Consigne" (logique & analogique) Ressources type "Variable" (logique & analogique)

Courbe de chauffe (Modes, Valeur de réduit, Points de la courbe)

Radio Récepteur & Emetteur e@sy-sens

Compatibilité e@sy-pro, -IO, -LWAN, -pro PC, -pilot (v4.0.0)

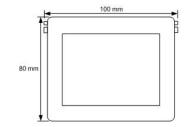

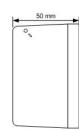






Installation et Raccordement

Méthode

Etape 1 Ouvrir l'e@sy-visual.

Etape 2 Fixer l'embase au support : mur ou armoire (schéma 1).

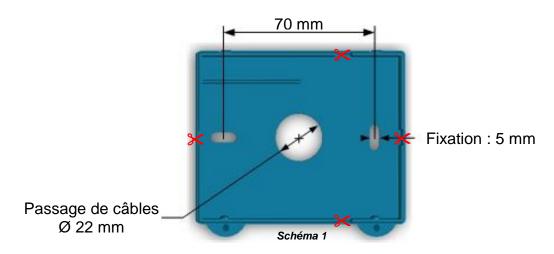

Quatre zones de découpe sont disponibles pour une arrivée latérale des câbles (💥

Etape 3 Raccorder l'e@sy-visual (schéma 2).




Communication

Raccorder l'e@sy-visual au réseau local de l'e@sy (HUB, SWITCH, etc.) avec un cordon droit de type Ethernet CAT.5 -RJ45 ou directement à l'e@sy avec un cordon croisé.



Alimentation

L'e@sy-visual peut s'alimenter par le bornier 13VDC ou par le connecteur Ethernet via un Switch PoE.

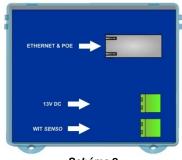





L'alimentation 12VDC – 180mA fournie par le bornier DC OUT d'un Connect-DIN UC (PLUG303), Connect-DIN Extension (PLUG304) ou Connect-BOX UC (PLUG301) peut être utilisée pour alimenter l'e@sy-visual; à condition que le PLUG Power soit alimenté en 230VAC (PLUG510) ou 24VAC/DC (PLUG508).

Etape 3 Refermer l'e@sy-visual à l'aide des deux vis fournies avec le kit de fixation armoire (schéma 3).

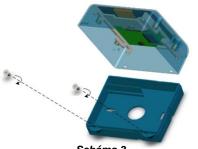


Schéma 3



Home II - 138, av. Léon Bérenger Tel F-06706 St Laurent du Var Cedex Fax http://www.wit.fr Hot-line

: +33 (0)4 93 19 37 37 : +33 (0)4 93 07 60 40 : +33 (0)4 93 19 37 30

E@SY-VISUAL/SENS Réf. Doc Date 23-06-10 1.0 Version Page 3 / 7



Préconisation

Introduction

L'utilisation de la technologie sans fil pour la transmission de valeurs mesurées par des sondes permet la suppression des câblages électriques entre les sondes et l'unité de mesure mais impose le respect de quelques règles simples lors de l'étude et de l'installation.

Plage d'émission

Outre les limites naturelles de la plage de transmission, d'autres interférences doivent être prises en compte : parties métalliques, e.g. renforcement des mûrs, feuilles métallisées pour l'isolation thermique, ou les glaces métallisées pour l'absorption de la chaleur réfléchissent les ondes magnétiques.

Les ondes radios peuvent traverser les mûrs mais dans ce cas l'atténuation est bien supérieure à celle rencontrée pour une propagation dans un champ libre.

Quelques exemples pour différents types de murs :

Matériaux	Pénétration
Bois, plâtre, verre non traité sans métal	90100%
Brique, aggloméré	6595%
Métal, contre-collage aluminium	010%

Ainsi, les matériaux utilisés dans le bâtiment ont une grande importance pour l'évaluation de la profondeur du champ de transmission. Pour évaluer l'incidence de l'environnement, quelques valeurs standards 1 sont utilisées :

Contact visuel Plage de **30m** (passages, couloirs).

Murs en plâtre/bois Plage maximum de **15m** à travers 4 murs.

Mur brique/béton cellulaire Plage maximum de **5m** à travers 2 murs.

Béton armé mur/plafond Plage maximum de **5m** à travers 1 mur/plafond.

Attention : Les zones d'approvisionnement et les cages d'ascenseurs doivent être considérées comme des écrans.

De plus, l'angle avec lequel le signal envoyé arrive sur le mur a une grande importance. En fonction de cet angle, la résistance effective du mûr et donc l'atténuation du signal change. Si possible, les signaux doivent traverser perpendiculairement les mûrs ou éviter de les traverser.

Sources d'interférences

Les appareils fonctionnant à hautes fréquences (ordinateur, système audio/vidéo, transformateur, ballast, etc.) sont considérés comme des sources d'interférences.

La distance avec les autres transmetteurs (GSM / DECT / Wi-Fi / Sonde e@sy-sens) doit être d'au moins 2m.

Utiliser le Testeur de communication (ESE401) pour trouver le meilleur emplacement pour la sonde.

	Home II - 138, av. Léon Bérenger	Tel	: +33 (0)4 93 19 37 37	E@SY-VISUAL/SENS			
	F-06706 St Laurent du Var Cedex Fax	Fax	: +33 (0)4 93 07 60 40	Réf. Doc	-	Date	23-06-10
	http://www.wit.fr	Hot-line	: +33 (0)4 93 19 37 30	Version	1.0	Page	4/7

¹ Valeurs avec l'e@sy-visual/sens en récepteur.



Luminosité

Il est important de respecter certaines conditions dans le choix de l'emplacement de la sonde telles que :

- Une luminosité minimum de **200Lux** (naturelle ou artificielle) doit être assurée durant **3 à 4 heures par jour**.
- La luminosité ne doit pas excéder 1000 Lux de façon prolongée.
- En cas d'utilisation d'un éclairage artificiel, l'angle d'incidence sur la sonde ne doit pas être trop direct.
- La sonde doit de préférence être montée avec la cellule solaire en direction d'une fenêtre, tout en évitant des rayonnements directs du soleil.
 - Un rayonnement direct pourrait provoquer des erreurs dans la mesure des sondes de température.
- L'utilisation de la salle doit être prise en compte. Ex : entreposage d'éléments pouvant obscurcir la cellule solaire.

Si la sonde a été stockée dans l'obscurité pendant une longue durée, elle mettra 3 à 4 jours avant de se recharger pleinement et ainsi pouvoir fonctionner dans l'obscurité (la nuit) à plein temps.

Si la source lumineuse n'est pas suffisante, il est possible d'alimenter certaines sondes par une Pile 3,6V / 1,1Ah (ESE403) avec une autonomie de 5 à 10 ans selon son utilisation.



Configuration

Configuration de l'e@sy-visual/sens







Configuration de l'e@sy

Etape 1 Créer une nouvelle connexion au réseau LAN en renseignant les paramètres suivants :



Protocole Mode de connexion Adresse Destination Port Destination AutoStart Valide

WGP (WIT Graphic Protocol) Client Adresse IP de l'e@sy-visual Port d'entrée de l'e@sy-visual Coché

Coché

- Etape 2 Créer une ressource e@sy-visual (dossier Système).
- Associer la connexion précédemment créée à la ressource depuis l'onglet Etape 3 « Communication ».



Etape 4 Renseigner les utilisateurs d'un code d'accès à l'e@sy-visual (6 chiffres max.)



	Home II - 138, av. Léon Bérenger	Tel	: +33 (0)4 93 19 37 37		E@SY-VISUAL/SENS			
	F-06706 St Laurent du Var Cedex Fax	Fax	: +33 (0)4 93 07 60 40 ne : +33 (0)4 93 19 37 30	Réf. Doc	-	Date	23-06-10	
	http://www.wit.fr	Hot-line		Version	1.0	Page	6/7	



- Etape 5 Créer une ressource « Réseau e@sy-sens » (dossier e@sy-sens).
- **Etape 6** Associer la connexion précédemment créée à une des 4 connexions de la ressource depuis l'onglet « Paramètres ».



Etape 7 Lancer la recherche de nouveaux capteurs.

Documentation complémentaire

Manuel d'utilisation e@sy-sens

Ce manuel comporte toutes les caractéristiques techniques des produits de la gamme e@sy-sens et décrit leur installation ainsi que leur configuration.

Télécharger

Testeur de communication (e@sy-sens)

Le testeur de communication permet de vérifier que l'emplacement prévu pour les produits e@sy-sens est correct.

Télécharger